Azionamento - Actuation - Auslösung - Actionnement - Accionamiento - Ενεργοποίηση
Acionamento - Activering - Çalıştırma - Aktivering - Spuštění - Spustenie

Azionamento singolo con doppia attivazione
Single actuation with dual activation

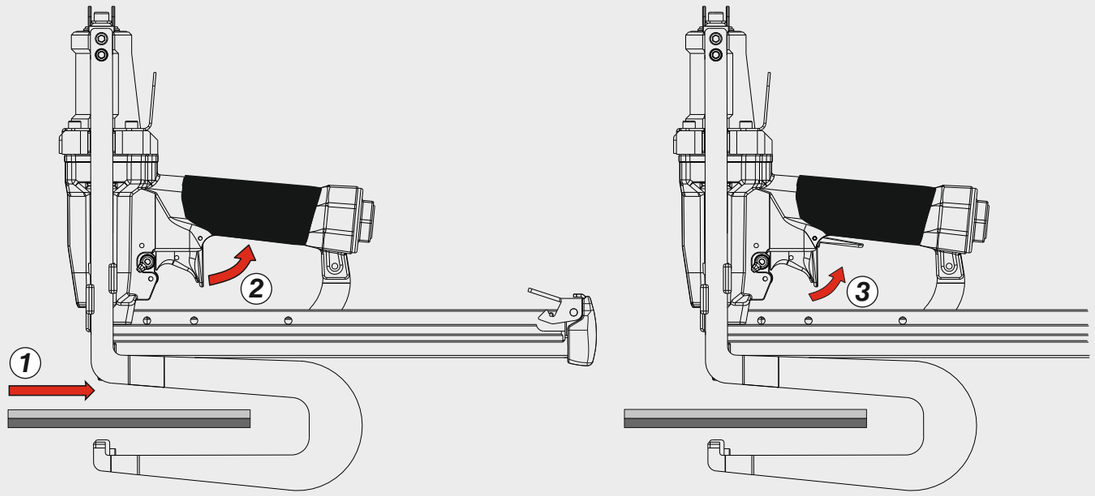

Caricamento - Loading - Laden - Chargement - Carga - Γέμισμα - Carregamento - Laden - Yükleme - Laddning - Plnění - Plnenie

Caricamento da sotto
Bottom load magazine

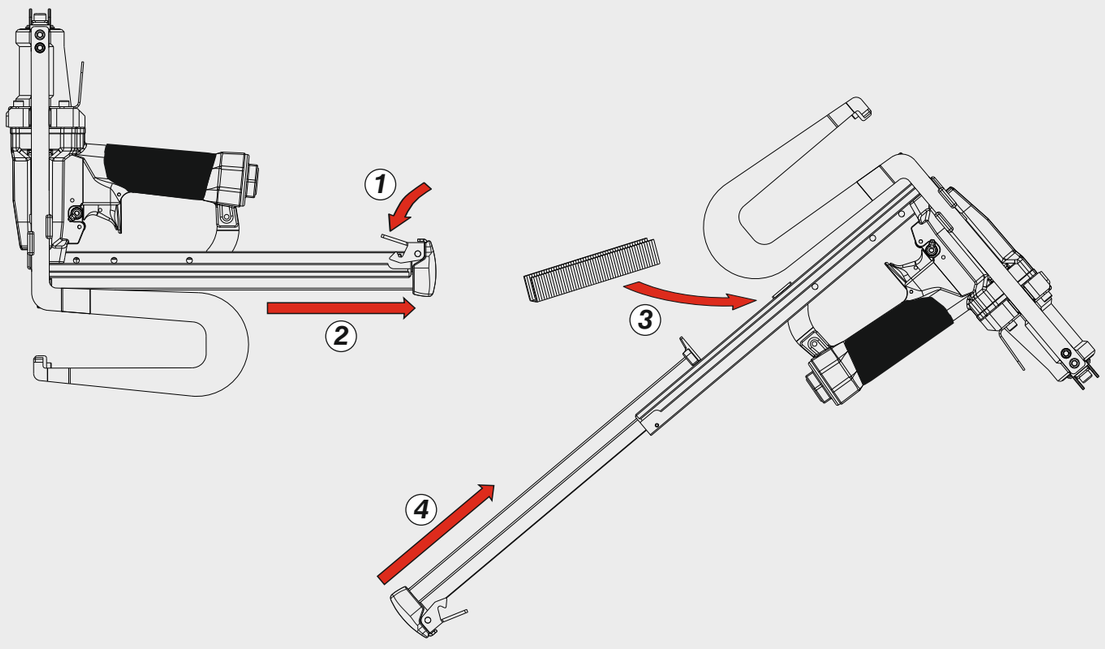

12368530_PL110LJ_3_rev22 18/11/2024 MG

OMER®

Manuale d'uso, manutezione e parti di ricambio	**Parte 2**
Manual for use, maintenance and spare parts	**Part 2**
Bedienungs- und Wartungshandbuch sowie Ersatzteileliste	**Teil 2**
Mode d'emploi, de maintenance et pièces de rechange	**Partie 2**
Manual de uso, mantenimiento y recambios	**Part 2**
Εγχειρίδιο χρήσης, συντήρησης και ανταλλακτικών	**Μέρος 2**
Manual de uso, manutenção e peças sobresselentes	**Parte 2**
Handleiding voor gebruik, onderhoud en wisselstukken	**Deel 2**
Kullanım, bakım ve yedek parça kılavuzu	**Kısım 2**
Användar-, underhålls- och reservdelshandbok	**Del 2**
Návod k používání a údržbê a náhradní díly	**Část 2**
Návod na obsluhu, údržbu a náhradné diely	**Časť 2**

PL 110 LJ

cod. 12368530

CE UK CA

Dati tecnici Technical data Technische Daten Tekniska data	Caractéristiques techniques Datos tècnicos Τεχνικά χαρακτηριστικά Technické údaje	Dados técnicos Technische gegevens Teknik veriler Technické údaje

Misure impiegabili Lenghts Verwendbare Nagellänge Dimensioner som kan användas	Dimensions utiles Medidas de longitud Μήκος Αναλωσίμου Prípustné rozmêry	Medidas utilizáveis Toepasbare afmetingen Boy Použitelné rozmery	**mm** **inch**	**12÷25** **1/2"÷1"**
Capacità caricatore n° punti Magazine capacity Magazinkapazität Nägel Magasinkapacitet Antal punkter	Capacitè chargeur n° de points Capacidad cargador n° puntos Δωνατοτητα γεμιστερα Kapacita zásobníku p. sponek	Capacitade carregador n° pontos Capaciteit magazijn in aantal spijkers Dergi kapasitesi Kapacita zásobníka p. spôn		**160**
Pressione d'esercizio Operating pressure Betriebsdruck Drifttryck	Pression d'exercice Presión de servicio Πίεση λειτουργίας Pracovní tlak	Pressão de serviço Werkdruk Çalışma basıncı Prevádzkový tlak	**bar** **psi**	**5÷6,5** **70÷90**
Consumo aria Air consumption Luftverbrauch Luftförbrukning	Consommation d'air Consumo aire Κατανάλωση αέρα Spotreba vzduchu	Consumo ar Luchtverbruik Hava tüketimi Spotreba vzduchu	**lt/colpo** **ft³/cycle**	**0,44** **0,01554**
Peso Weight Gewicht Vikt	Poids Peso Βάρος Hmotnost	Peso Gewicht Ağırlık Hmotnost	**kg** **lbs**	**2,73** **5,95**
Dimensioni Dimensions Abmessungen Dimensioner (AxBxH)	Dimensions Dimensiones Διαστάσεις Rozmêry	Dimensões Afmetingen Boyutlar Rozmery	**mm** **inch**	**367x70x330** **14-7/16"x2-3/4"x13"** (LxWxH)
EN 12549 :2009 EN ISO 4871 :2009 **Pressione sonora in pos. operatore** Sound pressure in operator's position Schalldruck am Arbeitsplatz Ljudtryck på operatörsplatsen	Pression sonore poste Opérateur Presión sonora en la pos. del operador Ηχητική πίεση στη θέση του Χειριστή Akustický tlak v místê obsluhy	Pressão sonora na posição Operador Geluidsdruk op de werkplaats Operatör pozisyonunda ses basıncı Akustický tlak v mieste obsluhy	**dB(A)**	**87** (K= 4 dB)
EN 12549 :2009 EN ISO 3746 :2011 EN ISO 4871 :2009 **Potenza sonora emessa** Sound power emitted Emittierte Schallleistung Avgiven ljudeffekt	Puissance sonore émise Potencia sonora emitida Εκπεμπόμενη ηχητική ισχύς Emitovaný akustický tlak	Potência sonora emitida Geëmitteerd geluidsvermogen Çıkan ses gücü (ses desibeli) Výstupný akustický výkon	**dB(A)**	**93** (K= 4 dB)
CEN ISO/TS 8662-11 :2006 EN ISO 5349-2 :2004 EN 12096 :1999 **Emissione vibratoria sull'impugnatura** Vibratory emissions on handle Vibrationsemission am Griff Vibrationsemission på handtaget	Émission vibratoire sur la prise en main Emisión de vibraciones en la empuñadura Εκπεμπόμενες δονήσεις στη λαβή Emise vibrací na rukojet	Emissão vibratória na empunhadura Trillingsemissie op de handgreep Tutamak üzerinde vibrasyon emisyonları Emisie vibrácií na rukoväti	**m/s²**	**4,70** (K= 2 m/s²)

Stapling results



Tipo di punto
Type of fastener
Befestigungsmittel
Type de rivet
Tipo de punto
Τύπος αναλωσίμου
Tipo de agrafo
Type nietjes
Zımba ve çivi tipleri
Typ av stygn
Typ sponky
Typ spony

110

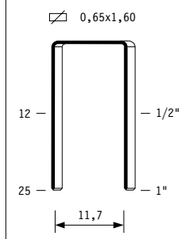

Crown: .512" (1/2")
Gauge: 18

omer s.p.a. Via Foresto 42 - 31058 SUSEGANA TV ITALY Tel.0438455318 Fax 0438455530 E-mail: omer@omer.it www.omer.it

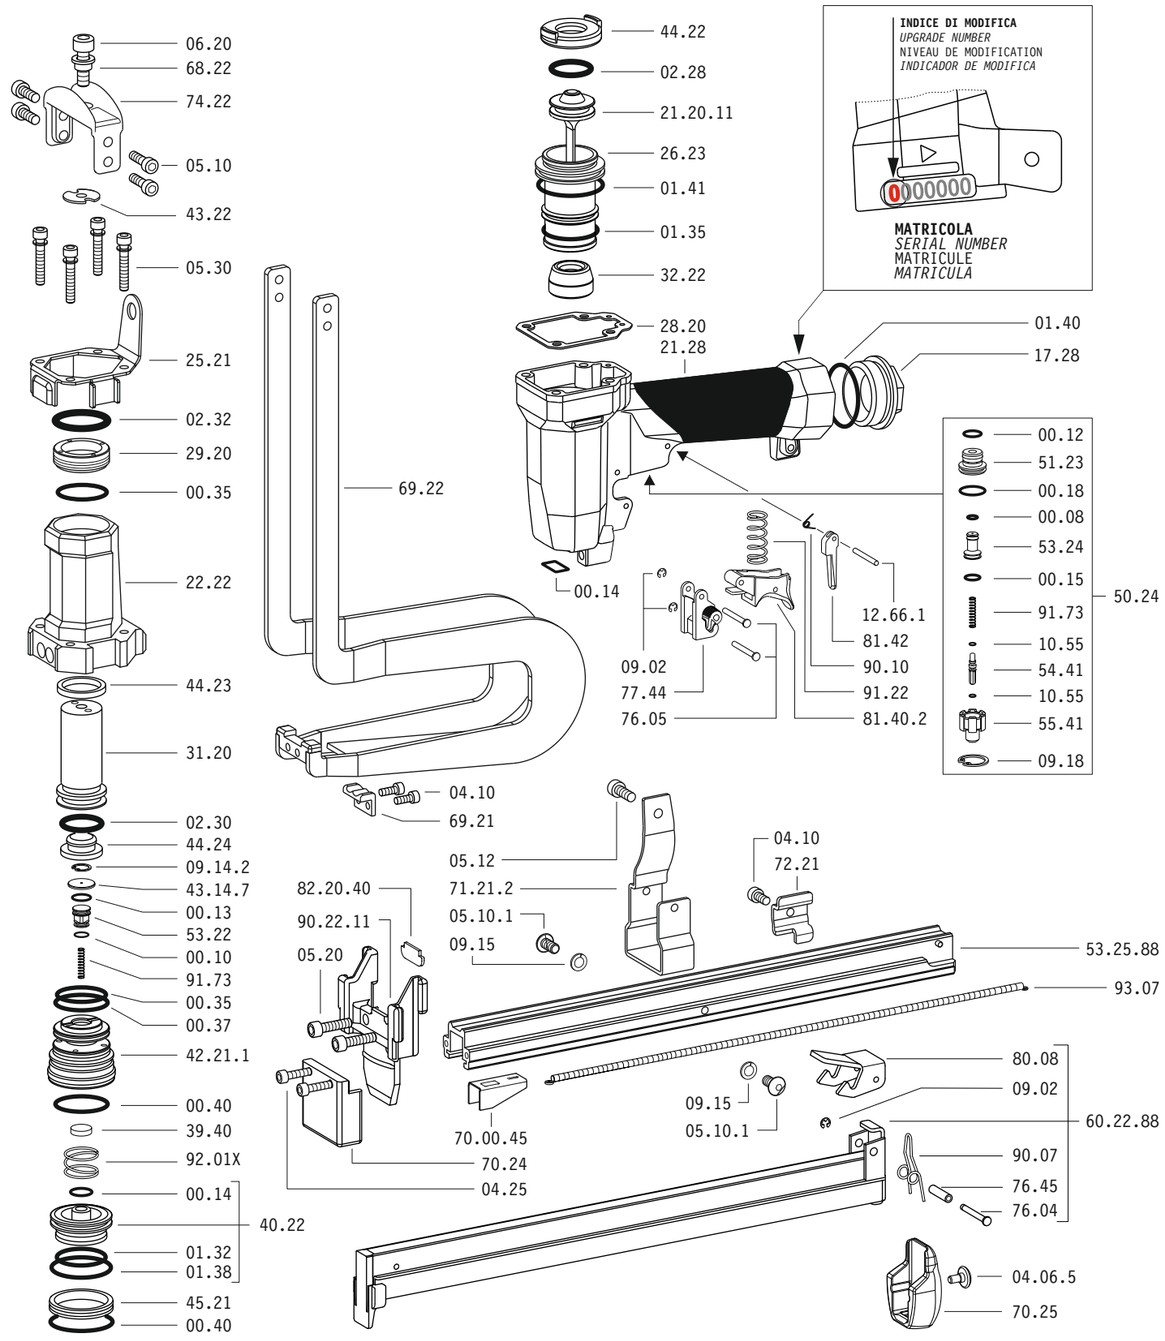

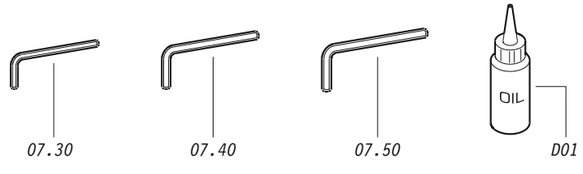

PL 110 LJ

cod. 12368530

Cod.	Descrizione	*Description*
00.08	O-Ring	*O-Ring*
00.10	O-Ring	*O-Ring*
00.12	O-Ring	*O-Ring*
00.13	O-Ring	*O-Ring*
00.14	O-Ring	*O-Ring*
00.15	O-Ring	*O-Ring*
00.18	O-Ring	*O-Ring*
00.35	O-Ring	*O-Ring*
00.37	O-Ring	*O-Ring*
00.40	O-Ring	*O-Ring*
01.32	O-Ring	*O-Ring*
01.35	O-Ring	*O-Ring*
01.38	O-Ring	*O-Ring*
01.40	O-Ring	*O-Ring*
01.41	O-Ring	*O-Ring*
02.28	O-Ring	*O-Ring*
02.30	O-Ring	*O-Ring*
02.32	O-Ring	*O-Ring*
04.06.5	Vite	*Screw*
04.10	Vite	*Screw*
04.25	Vite	*Screw*
05.10	Vite	*Screw*
05.10.1	Vite	*Screw*
05.12	Vite	*Screw*
05.20	Vite	*Screw*
05.30	Vite	*Screw*
06.20	Vite	*Screw*
07.30	Chiave esagonale	*Hex. bar wrench*
07.40	Chiave esagonale	*Hex. bar wrench*
07.50	Chiave esagonale	*Hex. bar wrench*
09.02	Anello elastico	*Elastic ring*
09.14.2	Anello elastico	*Elastic ring*
09.15	Rondella	*Washer*
09.18	Anello elastico	*Elastic ring*
10.55	O-Ring	*O-Ring*
12.66.1	Spina	*Pin*
17.28	Tappo	*Inlet cap*
21.28	Corpo	*Body*
22.22	Testa	*Head*
25.21	Deflettore	*Exhaust deflector*
26.23	Cilindro	*Cylinder*
28.20	Guarnizione testa	*Head gasket*
29.20	Bronzina	*Bronze ring*
31.20	Pistone Ganascia	*Jaw's piston*
32.22	Ammortizzatore	*Bumper*
39.40	Guarnizione scarico	*Exhaust seal*
40.22	Valvola completa	*Valve ass'y*
42.21.1	Sede Valvola	*Valve housing*
43.14.7	Rondella	*Washer*
43.22	Rondella	*Washer*
44.22	Guarnizione	*Gasket*
44.23	Ammortizzatore Sup.	*Upper bumber*
44.24	Ammortizzatore Inf.	*Lower bumper*
45.21	Anello valvola	*Ring*
50.24	Pulsante completo	*Trigger valve ass'y*
51.23	Boccola pulsante	*Trigger valve housing*
53.22	Pistone servovalvola	*Valve piston*
53.24	Pistone servovalvola	*Valve piston*
54.41	Pulsante	*Trigger valve*
55.41	Raccordo pulsante	*Bush*
68.22	Distanziale rondella	*Pacer*
69.21	Ribattitore	*Riveter*
69.22	Gruppo ganascia	*Jaw kit*
70.24	Appoggio	*Support*
70.25	Protezione	*Guard*
71.21.2	Reggicaricatore	*Support*
72.21	Fermo carrello	*Slider-Stop*
74.22	Staffa	*Hanger*
76.04	Perno	*Pin*
76.05	Perno	*Pin*
76.45	Perno carter	*Pin*
77.44	Guida sicura	*Safety guide*
80.08	Grilletto chiusura	*Trigger*
81.40.2	Grilletto comando	*Trigger*
81.42	Controgrilletto	*Trigger safety*
90.07	Molla	*Spring*
90.10	Molla	*Spring*
91.22	Molla	*Spring*
91.73	Molla	*Spring*
92.01X	Molla	*Spring*
93.07	Molla	*Spring*
21.20.11	Battente	*Driver*
53.25.88	Caricatore	*Magazine*
60.22.88	Carrello	*Slider*
70.00.45	Spingipunto	*Pusher*
82.20.40	Controtestina	*Nose*
90.22.11	Testina	*Nose plate*
D01	Boccetta olio	*Oiler*

Guarnizioni - O-Rings - Dichtungen - Joints toriques - Juntas - Δακτύλιος στεγανοποίησης - Vedantes - O-ringen - Contalar - O-ringar - Těsnění - Tesnenia

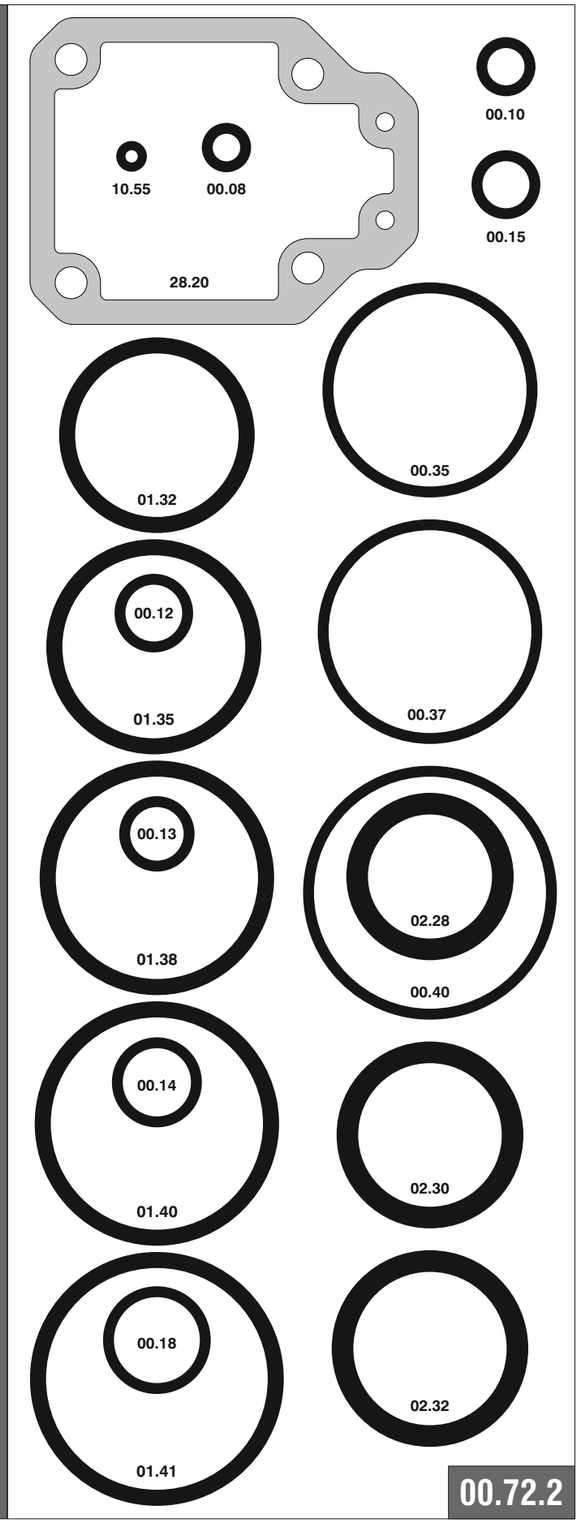

00.72.2

Disinceppamento - Jam clearing - Staubeseitigung - Décoincement - Desatascamiento - Απεμπλοκή
Desencravamento - Deblokkering bij vastlopen - Sıkışma giderme - Rensning av igensättningar - Uvolnění - Uvoľnenie

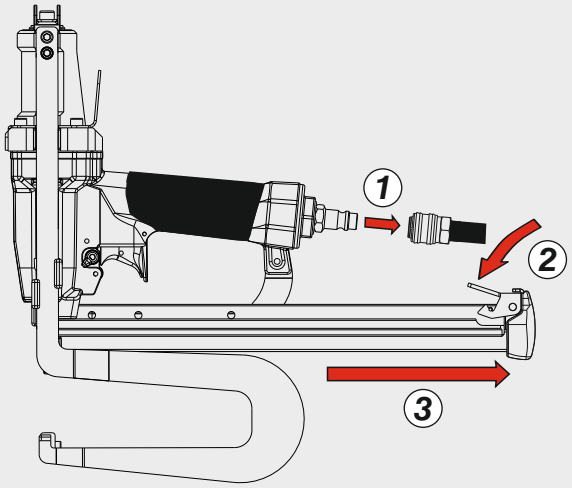

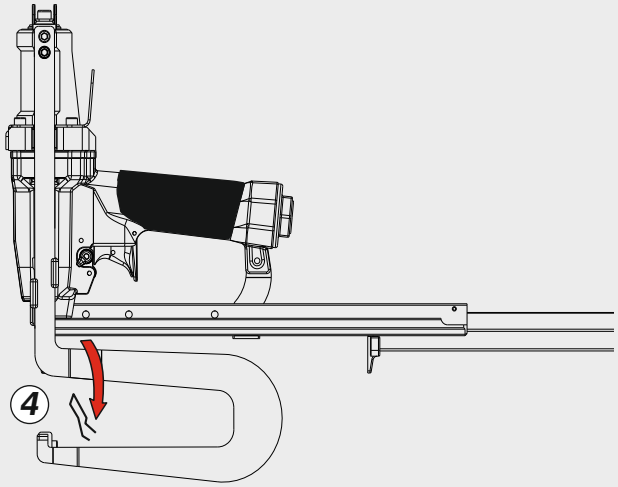

Caratteristiche - Features - Merkmale - Caractéristiques - Características - Χαρακτηριστικά
Características - Kenmerken - Özellikler - Funktioner - Vlastnosti - Vlastnosti

Selettore (ON/OFF)
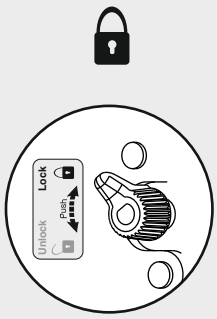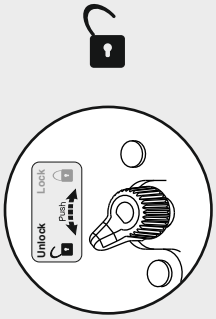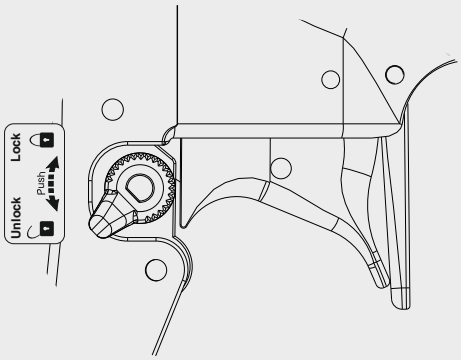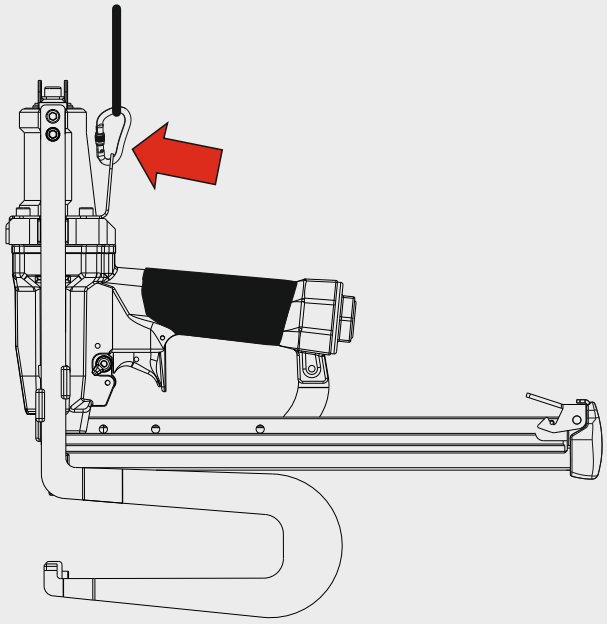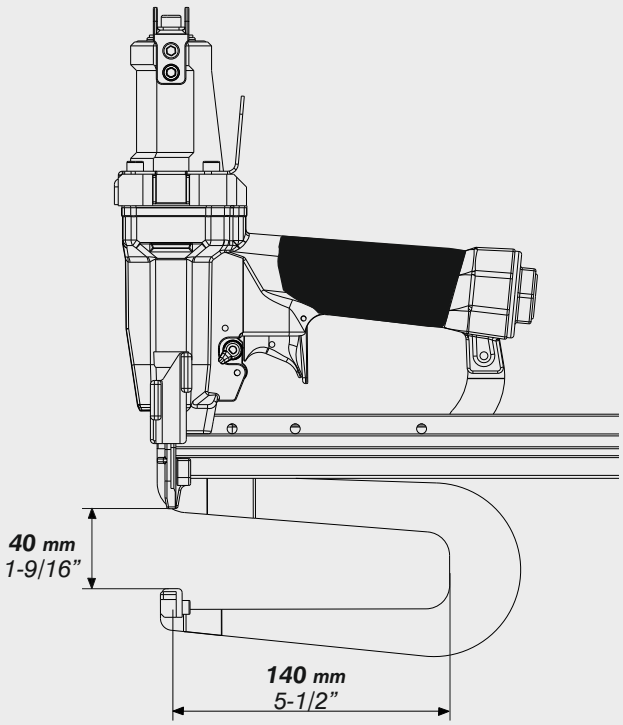
Selector (ON/OFF)